

Installation av kök – vägledning

Grattis till ditt nya Kvik-kök

Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig inför installationen för att säkerställa en bra arbetsprocess och det bästa resultatet. Du hittar också en rad bra tips om hur du kan lösa några av uppgifterna lite smartare. Den här guiden visar dock inte hur resp. skåp ska monteras. Det framgår i stället av de monteringsanvisningar som medföljer resp. produkt. Innan du bör

jar montera skåpen rekommenderar vi att du delar upp lådorna så att du vet vad som hör till högskåp, bänkskåp osv. – så att du därmed kan behålla överblicken. Skulle du hitta fel på någon del ska du låta bli att montera denna och i stället låta oss snabbt skaffa fram en felfri produkt till dig. Har du köpt ett av våra Tinta-kök ska du observera att det är andra förhållanden som gäller vid montering av frisidor och skåp samt installation av bänkskivor. Därför är det viktigt att komma ihåg att läsa igenom anvisningarna för just Tinta. **Lycka till med arbetet.**



Kontroll

När varorna levereras till din bostad så ska du kontrollera att de är i oskadat skick. Om olyckan varit framme ska du kontakta din Kvik köksexpert omgående så att nya varor kan framskaffas. Observera att om du monterar skadade varor så kan det betyda att reklamationen avvisas.

Bänkskivor ska förvaras inomhus liggande på träplank och får ej förvaras i närheten av värmekällor eller direkt köldpåverkan

Bli inte förvånad om det finns skruvar över efter avslutad montering. Det är helt normalt och beror på att skruvpå-sarna omfattar flera alternativa varor.

Installation

I samband med installation av skåpen ska du uppmärksamma de specifika förhållanden som gäller just dina väggar. Du ska därför se till att använda de korrekta skruvar och pluggar som passar dina väggar.

Ett särskilt installationskit kan köpas i din Kvik-butik.

En del av våra luckor/skåp är täckta av en genomskinlig skyddsfolie. Denna ska avlägsnas först efter avslutad installation så att den skyddar luckorna/skåpen så länge som möjligt.

Sortera

Det kan vara svårt att bevara överblicken nu när hela rummet är fyllt av varor till ditt nya kök.

Kvik rekommenderar att du med hjälp av köksritningen och komponentlistan i handen sorterar de olika delarna. Av komponentlistan framgår artikelnumren som ska användas till resp. skåp. Men var uppmärksam på att frisidor inte framgår av komponentlistan, och att man här i stället ska använda köksritningen för att ta reda på var dessa ska användas.

Kontrollera att du har fått alla monteringsanvisningar från din Kvik-butik. Skulle någon saknas finns de på **kvik.com**

Förberedelser

Vägg



Ojämnheter i väggen

Undersök alltid väggen för att se om det finns ojämnheter och skevheter som kan ha stor påverkan på det färdiga resultatet – detta görs bäst med hjälp av ett vattenpass. Mindre ojämnheter kan du eventuellt själv spackla ut. Vid större ojämnheter föreslår vi att du kontaktar en hantverkare.

Golv



Ojämnheter i golvet

Golvet ska också kontrolleras för att se om det finns ojämnheter och skevheter. Precis som när det gäller väggen kan dessa ha stor påverkan på det färdiga resultatet. Om du har valt en traditionell sockel ska du markera golvetns högsta och lägsta punkt på väggen. Dessa punkter ska du ta hänsyn till innan du sågar till sockeln och monterar den.

Hörn



Rätvinkliga hörn

Det är viktigt för det färdiga resultatet att hörnen är rätvinkliga. Det mäter du med ett vinkelmått. Om hörnen inte är i vinkel, bör du kontakta en hantverkare eftersom det annars lätt kan uppstå problem.

TIPSI

Hos Kvik har vi två olika typer av socklar: en fast sockel där sockeln sätts fast och skåpen installeras ovanpå, och en lös sockel som monteras på sockelben. Bägge dessa typer beskrivs utförligt i monteringsanvisningarna för socklar. Dessa medföljer vid köp och finns även på www.kvik.com

Innan sockeln monteras är det viktigt att du ser till att den anpassas efter bänkskivan vad gäller överhäng, vinklar osv.

Kom ihåg: Se till att göra ett hål till diskmaskinen så att den lätt kan tas ut när den behöver service.

Fast sockel



Montering av fast sockel

När du ska montera en traditionell fast sockel är det viktigt att vara uppmärksam på ojämnheter i golvet. Finns det ojämnheter kan du med fördel skjuta in klossar under sockelramen – dock kan det vara nödvändigt att anpassa klossarnas höjd individuellt. Kom ihåg: Det är viktigt att kontrollera att sockeln är i våg innan du monterar skåp på den. Var också uppmärksam på att det kan vara nödvändigt att anpassa sockelns höjd. Sockeln är viktig för hela köket – därför rekommenderar vi att du är noggrann och exakt med att mäta och märka ut, och att du använder en fintandad såg till arbetet.

Kom ihåg: Sockeln är som standard 12 cm hög. Med ett 80 cm skåp och en bänkskiva på 3 cm blir höjden 95 cm vilket är Kviks rekommenderade standardhöjd. Vill du ha en lägre höjd ska du se till att minska sockelns höjd. Observera att sockeln av hållbarhetsskäl ska ge stöd åt alla skåpmonteringar.

Sockelben



TIPSI

Om sockelbenen inte är fästa med skruvar i bottenplattan kan de brytas av!

För mer information om sockelmontage, se monteringsanvisningen.

Hörnskåp




Du ska alltid installera hörnskåpet först

Kontrollera först att skåpet är i lod och våg innan du borrar hål i väggen. Kontrollera också att skåpet är placerat i rätt höjd. Kom ihåg att du enkelt kan höja/sänka sockelbenen om du har valt den här sockeltypen.

TIPSI

Borra hålet direkt genom skåpet och in i väggen. Ta bort skåpet, sätt in pluggar och sätt därefter tillbaka skåpet igen. Så kan du montera skruvarna. Smart! Din väggtyp avgör vilken typ av pluggar du ska använda. Därför bifogar Kvik inga pluggar till installationen. Kontrollera i förväg vilken typ av vägg du har så att du kan köpa korrekt installations-kit från Kvik.

Bänkskåp

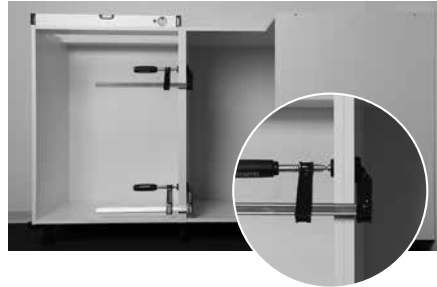


Efterföljande bänkskåp

När hörnskåpet är på plats kan du installera de efterföljande bänkskåpen på samma sätt som hörnskåpet. Du kan med fördel använda en tving för att tillfälligt hålla fast det ännu ej installerade skåpet. Se till att vara noggrann med att allt är i våg före installation. Först när skåpen är installerade i väggen ska du sätta fast dem i varandra.

Kom ihåg: Du har ofta en "ändsida" eller en "frisida", som även kallas gavel. Den är utan skruvhål och har samma yta som dina fronter. Denna frisida ersätter den normala stomsidan. Frisidan ska alltså inte monteras utanpå stomsidan. Observera att frisidan ska limmas på, och inte skruvas fast.

Installationer

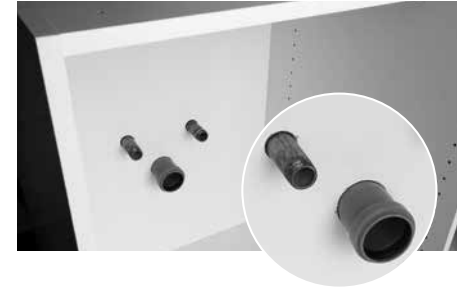

Hål till VVS- och elektriska installationer

Hålen till VVS-installationerna är naturligtvis viktiga. Därför bör du komma överens om placeringen av hålen och storleken på dessa tillsammans med din VVS-montör. Vi rekommenderar också att de elektriska installationerna till exempelvis diskmaskin och belysning planeras tillsammans med en elektriker och din kökskonsulent.

OBS: Det är som regel lättare att göra samtliga VVS-installationshål till diskbänkskåpet – både i bakstycket och i skåpets sidor – innan det installeras.

Högsåp



Installation av högsåp

Att installera högsåp går till på samma sätt som bänkskåpen. Kom också ihåg att se till att skåpet står i lod och i våg.

Väggsåp



Höjd på översåp

Precis som med bänkskåpen ska du börja med hörnsåpet. Om du har installerat ett högsåp använder du det för att definiera placeringen av väggsåpen. Om du inte har något högsåp rekommenderar vi att du placerar dina väggsåp ca 500 mm över den planerade bänkskivehöjden. Hitta det översta måttet på väggsåpet eller använd de rekommenderade 500 mm och märk ut höjden på väggen. Från den markeringen mäter du 15,5 cm nedåt – det är nedre delen av upphängningslisten. Håll upphängningslisten på väggen och markera de två hålen i listen med hjälp av en blyertspenna. Borra hålen och sätt i pluggarna. Sedan placerar du skåpet och monterar skruvarna.

Kom ihåg: Det framgår av monteringsanvisningen om det av hållbarhetsskäl kan vara nödvändigt att montera vinklar i väggsåpet.



Efterföljande väggsåp

Nu är du redo att installera efterföljande skåp – efter exakt samma metod som hörnsåpet. Du kan återigen med fördel använda en tving för att tillfälligt hålla fast det ännu ej installerade skåpet. Först när skåpen är installerade i väggen ska du sätta fast dem i varandra.

Belysning m.m.



TIPSI

Har du köpt skåp med belysning i toppen och/eller botten ska du komma ihåg att montera kablar m.m. innan du installerar skåpet på väggen eftersom kablarna ska ledas dolt.

OBS: det kan vara lättare att såga ut hål till fläkten och andra installationer innan du installerar skåpet på väggen.

Lämna gärna lite extra kabel bakom skåpet – då blir det lättare vid ett senare byte.

Bänkskiva



Anpassning av bänkskivan

Normalt levereras bänkskivorna i färdiga mått från Kvik. I sådana fall monteras bänkskivan utifrån medföljande anvisningar. I andra situationer väljer kunden själv att anpassa bänkskivan och montera diskhon. I dessa fall används medföljande anvisningar.

Längdriktning: Mäta bänkskåpens totala längd. Se till att det är klart hur stort överhäng bänkskivan ska ha och lägg till det måttet till bänkskåpens längd.

Breddriktning: Mät bänkskåpens totala djup. Var uppmärksam på att du ska lägga till 5 mm avstånd till väggen. Är bänkskivan av massivt trä ska du lägga till 7 mm så att bänkskivan kan utvidga sig och dra ihop sig.

TIPSI

Förkorta bänkskivan

När du använder en rundsåg ska du se till att bänkskivan är vänd med baksidan uppåt. Dessutom ska du se till att montera en riktskena längs skärlinjen. Därefter ska du försegla kanten med en polyuretanlatex så att ingen fukt kan tränga in.

Diskho



Montering av egen diskho

Innan du sågar ut hålet till din diskho ska du ha full koll på placeringen i förhållande till skåpen, VVS-installationerna och annan utrustning i förbindelse med diskhon. Därefter ska du märka ut diskhons storlek genom att lägga den omvänt på bänkskivan och rita runt den på bänkskivans undersida. Mät bredden på diskhons kant och rita ut detta parallellt med den första linjen som du ritat runt diskhon. Borra ett hål innanför det utritade området och använd en sticksåg för att såga.



Montera diskhon

Använd diskhons monteringsanvisning för att montera den i bänkskivan.

Kom ihåg: Det är viktigt att fogen mellan diskho och bänkskiva är vattentät. Det kan du säkerställa genom att försegla spänskivekanten med exempelvis latex.

Bänkskiva



Montering av bänkskivan

Använd bänkskivans monteringsanvisning när du monterar den.

Kom ihåg: Du ska förborra hålen enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. Om du inte gör det kan efterföljande reklamationer på grund av skeva och spruckna bänkskivor eller vatteninträngning i fogarna avisas på grund av felaktig montering.

Kom ihåg: Till måttbeställda bänkskivor följer en noggrann beskrivning av hur bänkskivan monteras korrekt – det är viktigt att du följer dessa mycket noggrant.

Kom ihåg: Till Tinta-köken finns specifika anvisningar som ska användas.

Häll



Vatten-, gas- och elinstallationer ska utföras av behöriga hantverkare.

Installation av häll

Detta sker i princip på samma sätt som med diskhon. Var dock uppmärksam på att det kan vara nödvändigt att göra utskärningar i skåpstommen om hällen är bredare än stommen.

Kom ihåg: Det kan också förekomma speciella regler i samband med monteringen av en fläkt ovanför en gasspis eller gashäll.

Ugn



Installation av ugn

När du ska installera ugnen rekommenderar vi att du får hjälp med att lyfta den. Du får aldrig lyfta i ugnsluckans handtag. Skruva fast ugnen i skåpstommen med hjälp av hålen i ugnen.

OBS: En del ugnar kräver ventilation placerad i sockeln. Läs därför i ugnens installationsanvisningar innan du installerar ugnen.

Kom ihåg: Använd alltid den installations- och bruksanvisning som medföljer ugnen.

Diskmaskin



Installation av diskmaskin

Först ska du ovanpå diskmaskinen montera den medföljande toppskivan. Skivan är nödvändig på grund av XLarge-kökets lägre sockel som i gengäld gör att utrymmet kan utnyttjas maximalt. Placera diskmaskinen på önskad plats. Om golvet är ojämnt kompenserar du för detta genom att justera diskmaskinens ben. Sockelbenen är justerbara från 85 till 120 mm.

Kom ihåg: Om du har köpt en integrerbar XLarge-diskmaskin ska sockeln under diskmaskinen vara minst 90 mm – annars passar luckan inte, såvida diskmaskinen inte har glidbeslag.

Du får råd och vägledning av din Kvik köksexpert.



Lucka på integrerbar diskmaskin

Till diskmaskinen medföljer en anvisning för hur man monterar luckan till den integrerbara diskmaskinen.

OBS: Enligt Kvik anvisningarna ska placeringen sänkas 2,5 cm på XLarge-kök och 1,0 cm på Kvik Mano-kök. Det beror på den lägre sockeln och det extra skåputrymmet i Kviks kök.

Kom ihåg: Att montera den medföljande fuktspärren så att den fukt som diskmaskinen avger inte förorsakar skador på bänkskivan eller snickerierna bredvid diskmaskinen. Vi rekommenderar att du är mycket noggrann när du mäter upp borrhålen på luckan, eftersom avvikelser från anvisningarna kan innebära att den monteras snett. För ytterligare detaljer, se monteringsanvisningar gällande montering av diskmaskinslucka.

Distansstycke



Mätning och montering av distansstycken

Om du ska montera distansstycken ska du först ta ställning till om väggen är ojämn. Om den är ojämn ska du ta hänsyn till detta när du sågar till distansstycken med hjälp av en sticksåg. När distansstycket är monterat kan du med fördel använda silikon/fogmassa för att tätta fogen mellan vägg och distansstycke. Sätt tejp på både vägg och distansstycke, applicera silikon/fogmassa och ta därefter bort tejp.

Kylskåp



Kylskåpet och ventilationsgaller

För att kylskåpet ska fungera effektivt är det nödvändigt att ha ett ventilationsgaller i sockeln. Då behöver du göra hål i sockeln för ventilationsgallret. Därför ska du bestämma placeringen av gallret i sockeln, rita upp nödvändig längd och bredd på baksidan av sockeln och såga längs linjen med en sticksåg. Därefter kan du montera gallret.

Kom ihåg: Om kylskåpet är täckt upp mot taket, ska du också montera ett ventilationsgaller ovanpå kylskåpet. På så sätt skapar du cirkulation.

Sockel



Montering/anpassning av sockel till sockelben

Mät noggrant sockelns längd så att den täcker ända bort till ändsockeln. Såga till socklarnas längd med en fintandad såg.

Kom ihåg: Se till att göra ett hål till diskmaskinen så att den lätt kan tas ut när den behöver service. Sätt försiktigt fast plaststyckena med mothakar i notgången. Skjut därefter in griparmarna över. Sätt fast griparmarna på sockelfötterna.

Handtag



Montering av handtag på luckor

Hos Kvik kan du välja mellan en lång rad fina handtag i olika längder. Därför ska du själv borra hål till handtagen, så att de passar exakt till de handtag du har valt. För att göra det lättare för dig har vi tagit fram en bormall som du kan köpa i butiken.

OBS: Var uppmärksam på om du vill att handtagen ska monteras horisontellt eller vertikalt.

Kom ihåg: Hälen ska borraras från framsidan samtidigt som du håller en tråkloss på baksidan. På så sätt kan du undvika splitter runt hålet.

Skötsel



Underhåll av köket

Ett kök används varje dag och utsätts därmed för slitage. För att se till att ditt kök håller sig fint så länge som möjligt rekommenderar vi att du ger det löpande underhåll. För detta syfte har vi i samarbete med erkända producenter utvecklat en rad skötselprodukter. De heter Kvik Care.

Kom ihåg: Vi rekommenderar också att du läser bruksanvisningarna som medföljer bänkskivan och övriga installationer i ditt kök.

SV12103 - 01.10.2014

